

L6 H型手动润滑泵

使用说明书

南京贝奇尔机械有限公司

一、 概述

L6H 型手动润滑泵是一种活塞式润滑泵，其中 L6H-PDI 可与定量注油器 (PDI) 组成容积式润滑系统；L6H-SLR 可与计量件组成单线阻尼式润滑系统。操纵手柄可将润滑油分别通过定量注油器或计量件按选定的注油量规格定量地或按比例地输送到各个润滑点。该产品广泛地应用于各类机械设备上。如机床、纺机、注塑机械、包装机械、锻压机械、食品机械等。


二、 主要技术参数及规格

型 号	代 号	每行程 注油量 (ml/次)	最大 注油 压力 MPa	出油口	油罐 容积 (L)	可供润 滑点个 数	滤油精 度(μ)	推荐使用 润滑油牌 号	重 量 (kg)
L6H-P DI	42390	6.3	2	2-M10×1	0.6	1~50	150	N32~ N68	1.84
L6H-S LR	42504			2-M8×1					
L6H-P DI	43410								
L6H-S LR	43409								

三、 工作原理

- (1) . 拉动手柄，活塞克服弹簧力移动，完成注油动作。
- (2) . 松开手柄，活塞在弹簧力作用下复位，完成吸油动作(对 L6H-PDI 可自动完成泄荷动作)。

四、 外形及安装尺寸

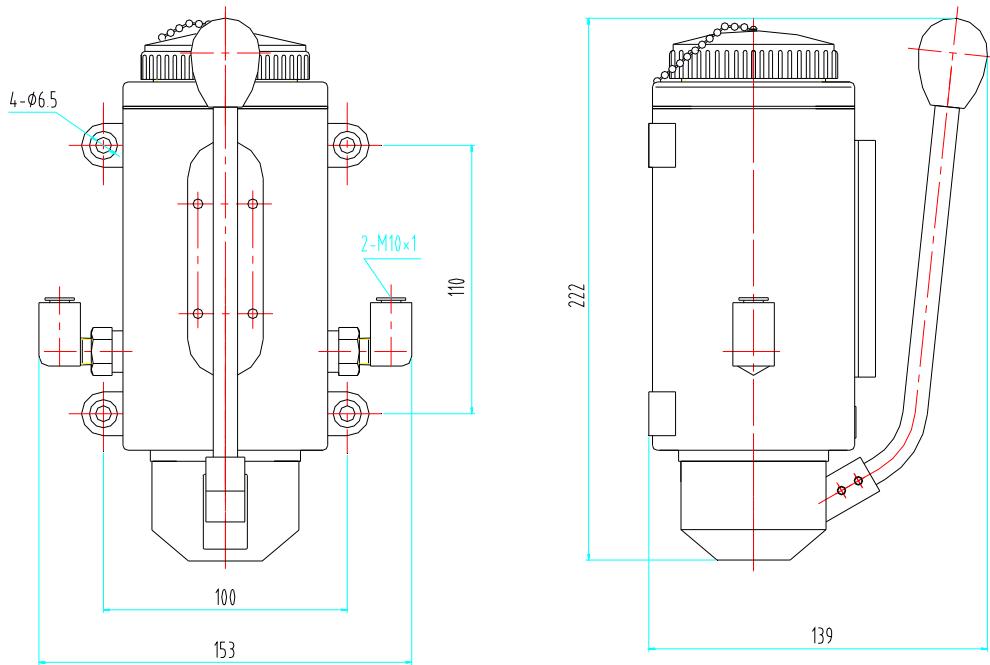

五、 维护保养及注意事项

- (1) . 正式工作前，应先排净泵及系统中的空气。
- (2) . 必须向油罐内加入清洁的润滑油。
- (3) . 根据工作环境定期清洗油罐。